

## ISTRUZIONI PER L'USO CURA DEL PAVIMENTO

# 1410 - 1460

### IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L'UTENTE

È ESTREMAMENTE IMPORTANTE CHE IL PRESENTE LIBRETTO D'ISTRUZIONI VENGA CONSERVATO INSIEME ALL'ASPIRAPOLVERE IN MODO DA POTER ESSERE CONSULTATO IN FUTURO. IN CASO DI VENDITA O CESSIONE DELL'APPARECCHIO, O DI TRASLOCO CON ABBANDONO DI QUEST'ULTIMO NELLA VECCHIA ABITAZIONE, ASSICURARSI CHE IL LIBRETTO ACCOMPAGNI L'APPARECCHIO, AFFINCHÉ IL NUOVO PROPRIETARIO POSSA CONOSCERNE IL FUNZIONAMENTO E LEGGERE LE CORRISPONDENTI AVVERTENZE.

QUESTE AVVERTENZE SONO ESPRESSE AI FINI DI SICUREZZA. PRIMA DI MONTARE O UTILIZZARE L'APPARECCHIO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE.

- Questo aspirapolvere è stato realizzato per essere utilizzato da adulti. Evitare quindi che i bambini armeggino coi comandi o giochino con l'aspirapolvere.
- È pericoloso alterare le caratteristiche dell'aspirapolvere o apportare qualsiasi modifica.
- Conservare l'aspirapolvere in luogo asciutto e lontano da umidità; non lo si utilizzi per aspirare acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare l'aspirapolvere in presenza di gas infiammabili.
- Se l'aspirapolvere non è staccato dalla rete di alimentazione, impedire a chiunque di accedere alla spazzola rotante (se prevista).
- Non lasciare mai l'aspirapolvere incustodito se è in funzione.
- Se è previsto un dispositivo di soffiatura, utilizzarlo con la massima cautela, secondo le modalità riportate sul libretto d'istruzioni per l'uso.
- Prima di eseguire un qualsiasi intervento di manutenzione secondo le modalità riportate sul libretto d'istruzioni per l'uso, staccare la spina dalla presa di alimentazione a muro.
- Non trainare o spostare l'aspirapolvere tirandolo per il cavo di alimentazione.
- Non staccare la spina dalla presa a muro tirandola per il cavo di alimentazione.
- Durante il funzionamento dell'aspirapolvere mantenere il cavo di alimentazione lontano dalla spazzola rotante (se prevista).
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore, olio, spigoli vivi e superfici abrasive, ed accertarsi che non venga danneggiato in alcun modo.
- Non aspirare tizzoni ardenti o mozziconi di sigaretta accesi.
- Durante l'impiego dell'aspirapolvere per la pulizia di passatoie su scale, procedere con estrema cautela. Assicurarsi che l'aspirapolvere sia in posizione stabile in fondo alle scale, ed evitare di tendere il tubo flessibile oltre la sua lunghezza. Durante la pulizia dei gradini, reggere sempre l'aspirapolvere saldamente con la mano.
- I sacchetti di raccolta ed i tamponi filtro vanno sostituiti regolarmente come indicato sul libretto d'istruzioni.
- Non utilizzare l'aspirapolvere senza il sacchetto di raccolta o senza il coperchio della camera di raccolta.
- Per montare e sostituire gli accessori, seguire sempre le istruzioni riportate sull'apposito libretto.
- Non tentare in nessun caso di riparare per proprio conto l'aspirapolvere, in quanto le riparazioni eseguite da persone non autorizzate o incompetenti potrebbero provocare lesioni e/o gravi malfunzionamenti.
- Questo aspirapolvere va riparato da personale Electrolux autorizzato, utilizzando solo ricambi originali Electrolux.
- Il cavo di alimentazione dell'aspirapolvere è del tipo a due anime. Se non viene fornita una spina stampata, i fili all'estremità del cavo non sono predisposti per il montaggio di nessun particolare tipo di spina.

#### Doppio isolamento

- Questo aspirapolvere è doppiamente isolato. Ciò significa che tutte le parti esterne sono isolate elettricamente dalla rete di alimentazione tramite barriere isolanti interposte tra i componenti elettrici e quelli meccanici, in modo da rendere superflua la messa a terra.

#### Raccomandazioni per il montaggio di qualsiasi tipo di spina

- Assicurarsi che i tratti di filo all'interno della spina siano approntati correttamente.
- Dopo aver introdotto tutti i fili conduttori nei rispettivi morsetti, effettuarne saldamente le connessioni.
- In sede di approntamento dei fili all'estremità del cavo, fare attenzione a non danneggiare la guaina esterna, né l'isolante dei conduttori interni.
- Stringere tutte le viti.
- Rimontare il coperchio della spina e bloccarlo.

#### Cavo di prolunga

- Se si utilizza un cavo di prolunga, assicurarsi sempre che la guaina isolante sia in buono stato e non sia danneggiata in alcun modo.
- Assicurarsi che la presa del cavo di prolunga sia montata correttamente e, in caso di dubbio, farla controllare da un elettricista qualificato.

### INFORMAZIONI SULL'ASPIRAPOLVERE


#### CONTROLLO DELLA TENSIONE

Controllare innanzitutto che la tensione riportata sulla targhetta dati (vedi retro) corrisponda a quella della rete di alimentazione. In caso contrario, non usare l'aspirapolvere e rivolgersi al rivenditore.


#### MONTAGGIO DELL'IMPUGNATURA

Togliere il tubo flessibile dalla maniglia da trasporto. Inserire la base dell'impugnatura nella parte superiore del corpo dell'aspirapolvere, come illustrato. Spingere l'impugnatura in posizione e stringere la vite di fissaggio fornita. **NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE.**

#### MONTAGGIO DELL'IMPUGNATURA

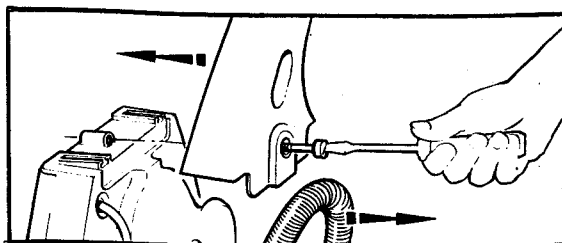



I COMANDI  
INTERRUTTORE

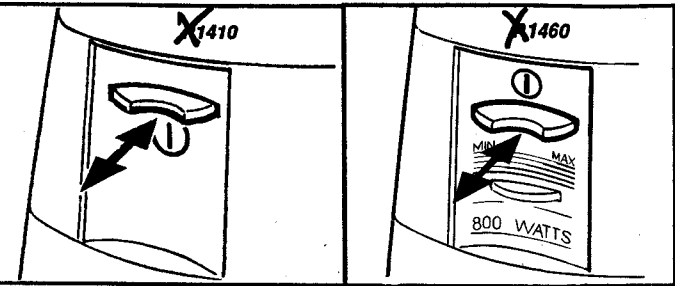


Per avviare o arrestare l'aspirapolvere, premere l'interruttore.

SELETTORE TIPO DI PAVIMENTO

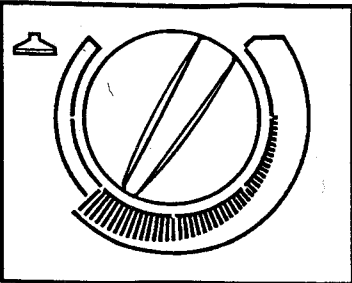

Mantenendo stazionario l'aspirapolvere (posizione verticale), inclinarlo leggermente indietro e ruotare il selettore sulla posizione più indicata per il tappeto o la moquette da pulire.  
Per la pulizia di tappeti con frange, passare l'aspirapolvere seguendo la direzione delle frange, dal tappeto verso l'esterno.  
Per utilizzare gli accessori, spostare il selettore sul simbolo 


COMANDO DI ASPIRAZIONE (X1460)

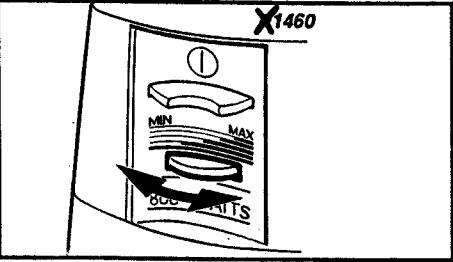

Utilizzare normalmente l'aspirapolvere nella posizione di 'extrapotenza' (max) sui tappeti. Ridurre la potenza (ruotando il selettore verso la posizione 'min') in operazioni leggere di pulizia, cioè di tendaggi e tappetini.

**Pavimenti duri**  
Spostare il selettore sulla posizione 'min'.


USO DELL'ASPIRAPOLVERE

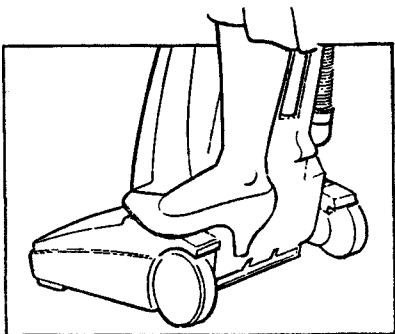

Togliere il cavo dai ganci superiori e collegarlo alla rete di alimentazione. Collocare un piede sul pedale disimpegno in modo da tenere fermo l'aspirapolvere mentre si abbassa l'impugnatura nella normale posizione di lavoro (si udirà uno scatto). Le spazzole si portano automaticamente a contatto con il pavimento. A questo punto si accenda l'aspirapolvere.  
Per pulire sotto i mobili, abbassare ulteriormente l'impugnatura tenendo un piede sul pedale.  
Questo aspirapolvere è ideale per moquette e pavimenti: basta spingerlo delicatamente avanti e indietro sulla zona da pulire.

AVVERTENZA

La spazzola della testa di pulizia gira ad alta velocità, pertanto, se durante l'impiego l'aspirapolvere passasse sul cavo di alimentazione, si rischierà di danneggiare il cavo.  
Per evitare che ciò avvenga, procedere con la dovuta cautela.  
Se la testa di pulizia passasse accidentalmente sopra il cavo di alimentazione, si intervenga come segue:  
1. Spegner l'aspirapolvere e staccare la spina dalla rete di alimentazione.


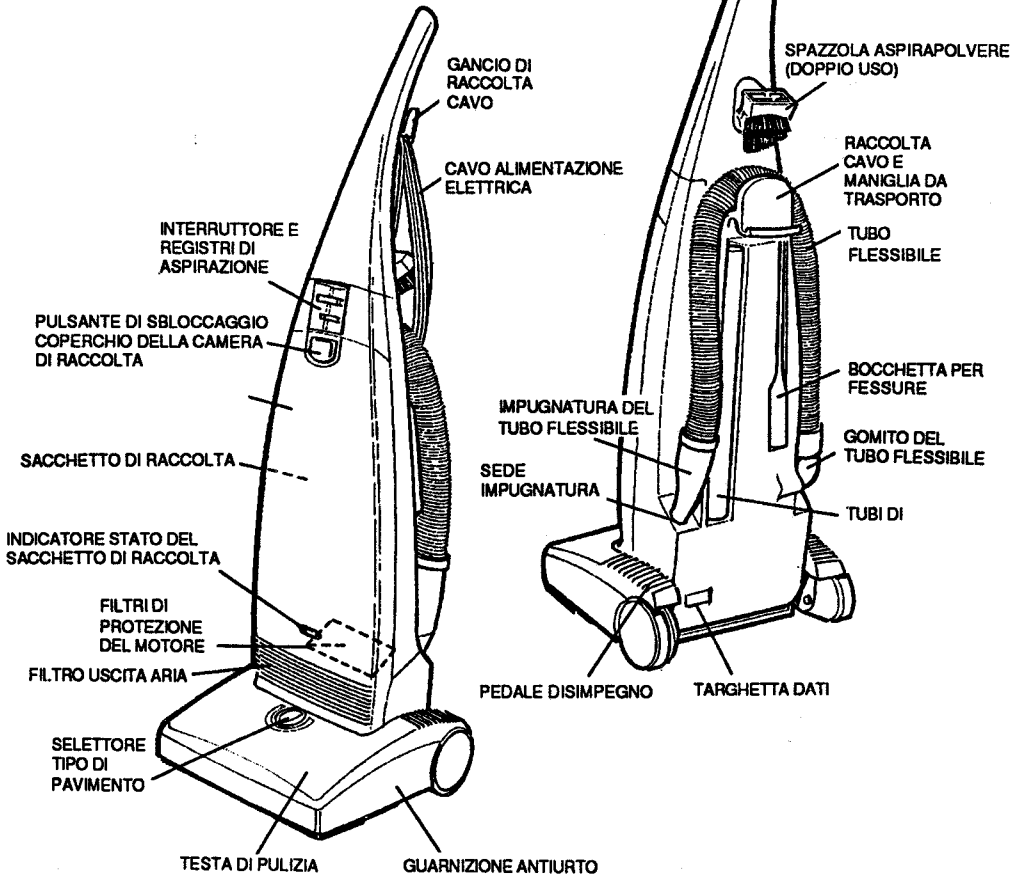


2. Ispezionare il cavo di alimentazione alla ricerca di eventuali danni (solo dopo aver staccato la spina dalla rete di alimentazione).
3. Se il cavo è stato danneggiato, occorre sostituirlo. In caso di dubbio, rivolgersi al servizio assistenza Electrolux o ad un elettricista qualificato.
4. Non usare MAI l'aspirapolvere se il cavo di alimentazione è danneggiato.

AVVERTENZA

**Deodoranti e prodotti per la conservazione di moquette e tappeti**  
Dopo l'applicazione di prodotti in polvere per la conservazione di moquette e tappeti, si consiglia di sostituire il sacchetto di raccolta. Alcuni di questi prodotti, infatti, contengono sostanze che, se lasciate a lungo nell'aspirapolvere, potrebbero danneggiare le parti in plastica stampata formanti la carcassa dell'apparecchio.  
L'applicazione di prodotti deodoranti nel filtro o nel sacchetto di raccolta va eseguita seguendo scrupolosamente le istruzioni della casa produttrice. Talvolta tali prodotti contengono sostanze che, se non usate correttamente, potrebbero provocare danni.

## CONTROLLO E SOSTITUZIONE DEL SACCHETTO DI RACCOLTA

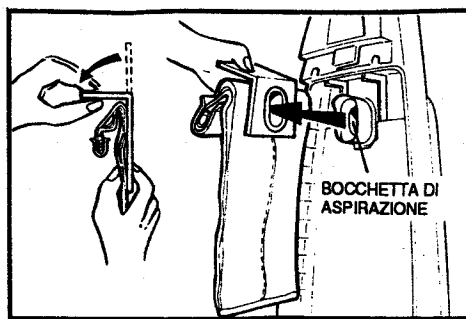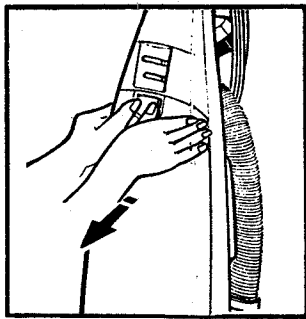

Per mantenere un'ottima aspirazione, è indispensabile controllare regolarmente il sacchetto di raccolta. Quando l'indicatore dello stato del sacchetto è coperto da uno schermo colorato, occorre verificare il sacchetto e sostituirlo immediatamente.

Lo stato del sacchetto va controllato solamente quando l'aspirapolvere funziona normalmente; con l'opzione "extrapotenza", l'indicatore potrebbe indicare erroneamente che il sacchetto è pieno.


Togliere il coperchio della camera di raccolta, premendo con i pollici sull'apposito pulsante di sbloccaggio. Tirare il coperchio verso di sé ed asportare il sacchetto. Usare esclusivamente i sacchetti originali Electrolux adatti per questo tipo di aspirapolvere.

Per sostituire il nuovo sacchetto di raccolta, afferrare il cartoncino e piegarlo a 90 gradi prima di montarlo sulla bocchetta di aspirazione.

## TIPI DI POLVERE

Le caratteristiche della polvere influiscono considerevolmente sul passaggio dell'aria attraverso l'apparecchio. Talvolta la polvere fine fa sì che lo schermo colorato copra completamente l'indicatore dello stato, prima che il sacchetto sia pieno. In tal caso occorre controllare il sostituirlo.

## SOSTITUZIONE DEI TAMPONI FILTRO ED INSERIMENTO DI RINFRESCANTI DELL'AMBIENTE

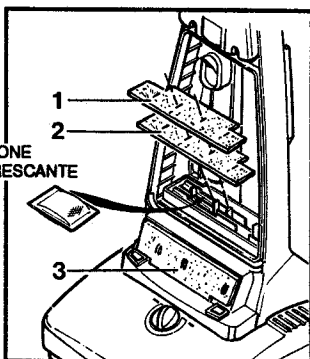


I tre filtri vanno sostituiti almeno 3 o 4 volte l'anno. Per accedere ai filtri occorre togliere il coperchio della camera di raccolta e sollevare i filtri dalle spine di fissaggio.

L'aspirapolvere è completo di tampone rinfrescante, che aiuta a mantenere fresca e fragrante la casa. Quando si cambiano i filtri sostituire anche il tampone. Estrarlo dal sacchetto di plastica e sistemarlo nella cavità tra i due 'denti' verticali a sinistra (vedi l'illustrazione). Non perforare il sacchetto del tampone rinfrescante. Utilizzare solo ricambi originali Electrolux.

## USO DEGLI ACCESSORI

### AVVERTENZA

Durante l'impiego degli accessori la spazzola rotante dell'aspirapolvere continua a girare, pertanto si consiglia di non lasciare l'aspirapolvere acceso nella stessa posizione per lunghi periodi, in quanto ciò potrebbe causare la spazzolatura eccessiva del tappeto o della moquette in corrispondenza del punto di stazionamento dell'aspirapolvere. Se l'aspirapolvere viene collocato sui gradini delle scale, non si dimentichi che la spazzola continua a girare.

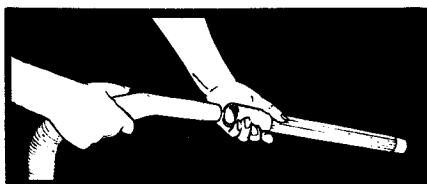




### Regolare il selettore del tipo di pavimento sul simbolo

Staccare dal retro dell'aspirapolvere il tubo flessibile e l'impugnatura del tubo, ed attaccarvi uno degli accessori alloggiati a tergo dell'aspirapolvere.

La spazzola aspirapolvere a doppio uso può essere collegata in due modi: uno per utilizzare la spazzola per la pulizia generale di piccole superfici (gradini e fodere di cuscini), e l'altra per utilizzarla a guisa di testina di pulizia.


Per pulire spazi stretti e difficili da raggiungere, montare la bocchetta a lancia per fessure. Soffitti di 2,4m, tende, ecc. si raggiungono attaccando i tubi di prolunga all'impugnatura del tubo e montando l'accessorio desiderato all'estremità del tubo. (La prolunga è costituita da due tubi, che si inseriscono uno nell'altro nelle pause di utilizzo.)

Terminato l'impiego del tubo flessibile, spingere a fondo l'impugnatura nell'apposita sede, in modo da sigillare l'impianto di aspirazione. Collocare infine il tubo flessibile sulla maniglia di sollevamento e riporre gli accessori nelle apposite sedi.

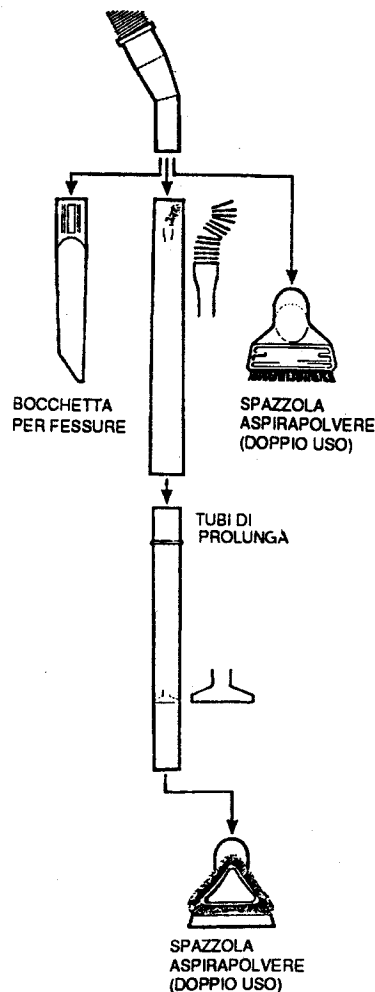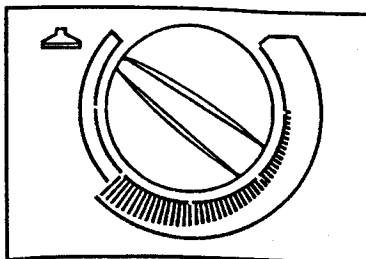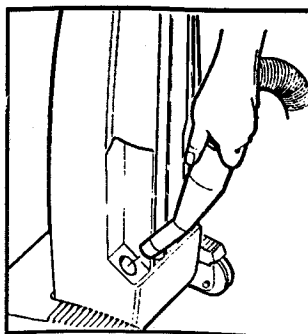

## OSTRUZIONI


Grazie al particolare design dell'aspirapolvere Electrolux, è improbabile che si verifichino ostruzioni, salvo quando il sacchetto di raccolta è troppo pieno o quando si aspirano accidentalmente corpi solidi di grosse dimensioni, i quali, tuttavia, non possono raggiungere la ventola di aspirazione.

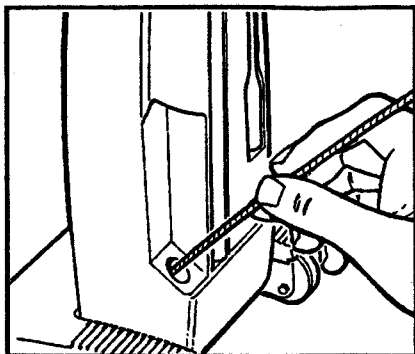

Se l'aspirapolvere non fosse più in grado di raccogliere la polvere, potrebbe esservi un'ostruzione, facilmente eliminabile, tra la testa di pulizia ed il sacchetto di raccolta.

## STACCARRE L'ASPIRAPOLVERE DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE

Estrarre l'impugnatura del tubo dall'apposita sede, ed esaminare l'interno della sede alla ricerca di sporcizia e detriti. In linea di massima, una volta individuata l'ostruzione, è facile eliminarla introducendo del filo per tende all'interno della sede dell'impugnatura, e togliendo sporcizia e detriti accumulatisi attorno alla spazzola dell'accessorio per pavimenti. Se la sede dell'impugnatura fosse libera, l'ostruzione potrebbe trovarsi all'interno del tubo flessibile. Per controllarlo, staccare il gomito di collegamento girandolo di un quarto

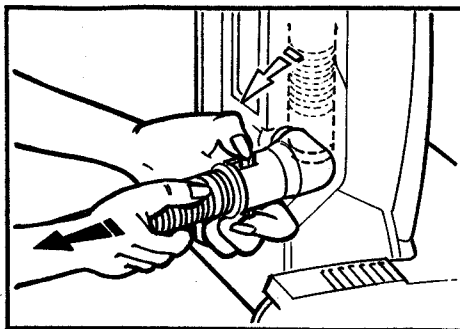

di giro, spingere le due alette della fascetta stringitubo, e tirare il tubo verso di sé.

Il tubo flessibile si sblocca facilmente introducendo del filo flessibile attraverso la bocchetta di aspirazione.

**IMPORTANTE.** Si prega di notare che in caso di ostruzione il motore dell'aspirapolvere si ferma automaticamente per alcuni minuti, al fine di impedire che si surriscaldi. In questo caso, spegnere l'apparecchio, **staccare la spina dalla rete di alimentazione**, e lasciare che si raffreddi. Prima di utilizzare di nuovo l'aspirapolvere, verificare che non vi siano ostruzioni (tubo flessibile, filtri intasati, sacchetto di raccolta pieno).

N.B. Se l'aspirapolvere non si avviasse, lasciare che si raffreddi più a lungo.

## ASSISTENZA ELECTROLUX

Per richiedere un intervento di assistenza sull'aspirapolvere Electrolux, telefonare al centro assistenza Electrolux più vicino (vedi foglio sui centri di assistenza). Prima di richiedere tale servizio, verificare che il problema da risolvere non sia tra quelli menzionati nell'elenco dei controlli preliminari di assistenza in calce.

**Importante - se fosse necessario sostituire il cavo di alimentazione dell'aspirapolvere, si raccomanda l'intervento del personale di assistenza Electrolux.**

## RICAMBI

I tamponi filtro, i sacchetti di raccolta di carta, le spazzole rotanti e le cinghie di trasmissione di ricambio sono reperibili dai rivenditori Electrolux. In caso di difficoltà nel procurare i ricambi, rivolgersi al servizio assistenza Electrolux più vicino, specificando Electrolux 1410 o Electrolux 1460.

## ELENCO CONTROLLI PRELIMINARI DI ASSISTENZA

- 1 Se l'aspirapolvere non funziona, controllare la spina di collegamento, il fusibile della spina ed il fusibile dell'impianto di alimentazione.
- 2 Evitare che il sacchetto di raccolta si riempi in modo tale da ostacolare il passaggio dell'aria, riducendo quindi il rendimento dell'aspirapolvere. Le caratteristiche della polvere raccolta in ambiente domestico ed il suo effetto sul flusso dell'aria attraverso l'aspirapolvere, possono variare considerevolmente. Mentre i fiocchi di polvere lasciano passare bene l'aria, la polvere a grana fine e gli smacchiatori in polvere formano depositi compatti all'interno del sacchetto di raccolta, presentando maggior resistenza al passaggio dell'aria e riducendo quindi il rendimento dell'aspirapolvere qualora il sacchetto fosse troppo pieno. Si raccomanda di avere sempre a disposizione un sacchetto di carta di ricambio originale Electrolux.

- 3 Riporre sempre l'aspirapolvere ed i sacchetti di raccolta in ambiente asciutto.
- 4 Sostituire i tamponi filtro a intervalli regolari (almeno 3 o 4 volte l'anno) al fine di mantenere l'alto rendimento dell'aspirapolvere.
- 5 L'aspirazione di calze, ritagli di stoffa, pezzi di carta piuttosto grandi, involucri di pacchetti di sigarette o di caramelle, ecc., può provocare l'ostruzione del tubo flessibile. La Electrolux è spiacente di comunicare che l'ostruzione del tubo flessibile non è coperta dal servizio di assistenza gratuito previsto dalla garanzia. In caso di ostruzione, staccare innanzitutto l'aspirapolvere dalla rete di alimentazione, e consultare la sezione "Ostruzioni". Se gli interventi suggeriti in tale sezione non avessero successo, rivolgersi al centro di assistenza Electrolux più vicino.
- 6 Non aspirare mai tizzoni ardenti o mozziconi di sigaretta accesi.
- 7 Controllare che l'aspirapolvere non entri in contatto con acqua o altri liquidi. Esso non è infatti realizzato per aspirare materiale umido, e non deve mai essere utilizzato su moquette o tappeti umidi, o pavimenti bagnati.

Quest'apparecchio si conforma alla Regola 82/499 del C.E.E. relativa alle interferenze radio.